

**B: Button Electronic**  
Electronic Limit +  
Resistance and stop function + Parallel wiring

## DM 45B

### B/BK-type Tubular Motors

- R: Радио приемник
- Электронная регулировка конечных положений
  - Функция остановки по нагрузке
  - Параллельное подключение двигателя



## Specification


Version No : A/07

### T


Technical Support

Setting limit switch method 1

### The method of setting limit

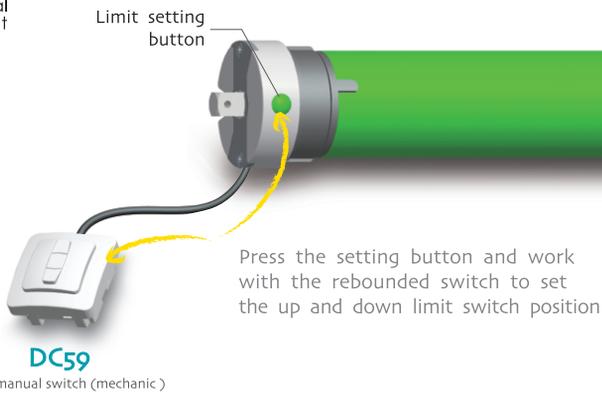


Setting limit switch method 2

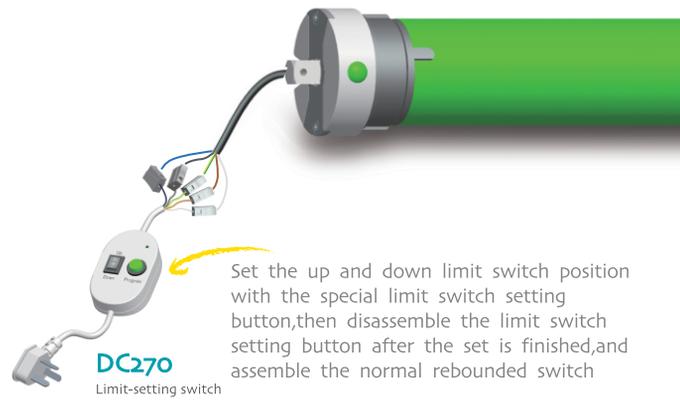

### T



Technical Support

### Circuit installation

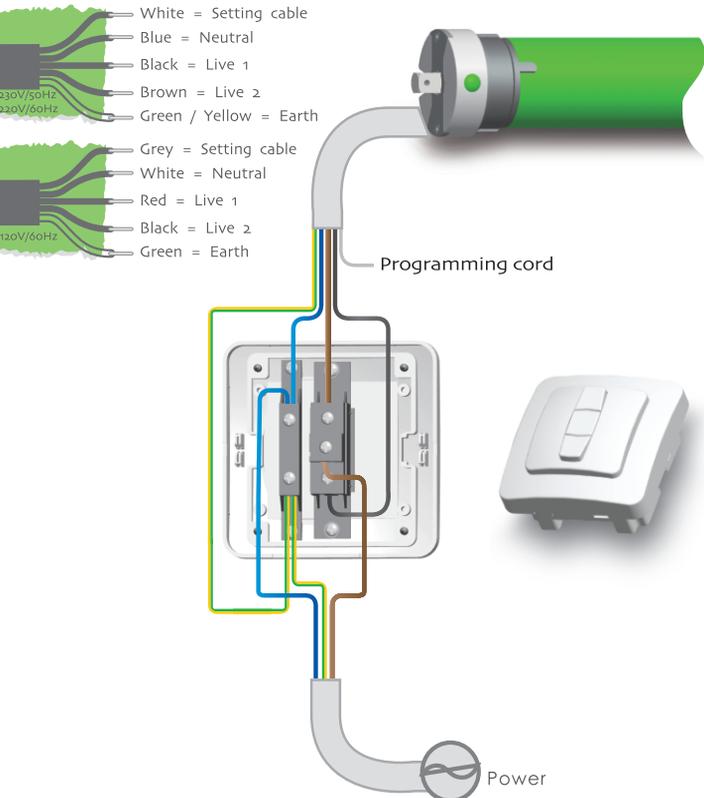


### Attention


You must isolate the extra wires. The wire pressing block in the accessory bag is available for this usage, or you can use other method.

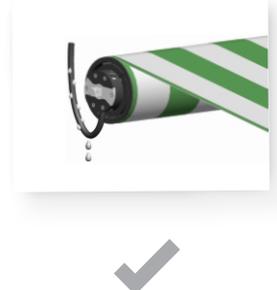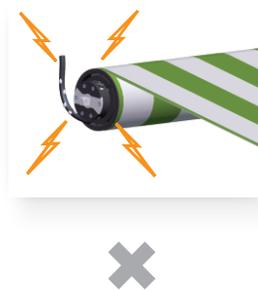


# 1 Crown installation

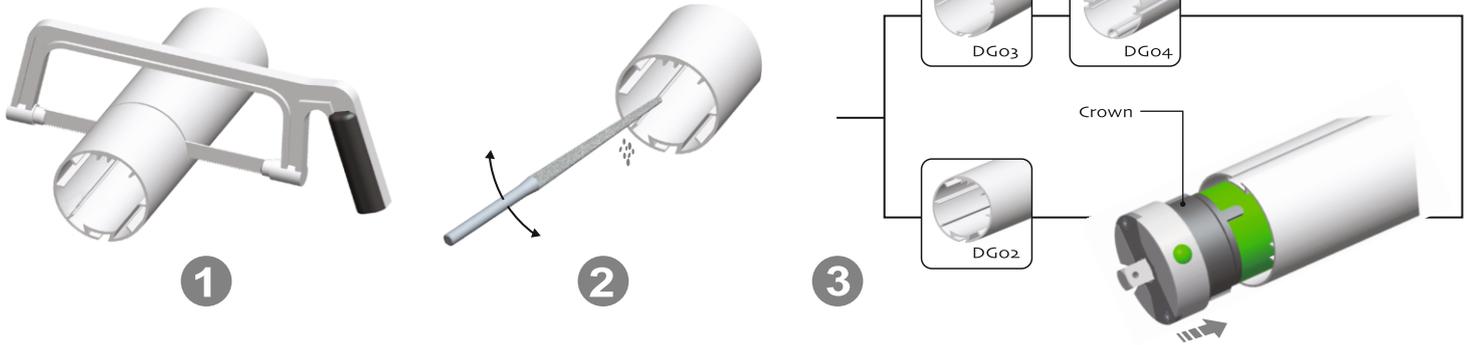

# 2 Drive adapter installation

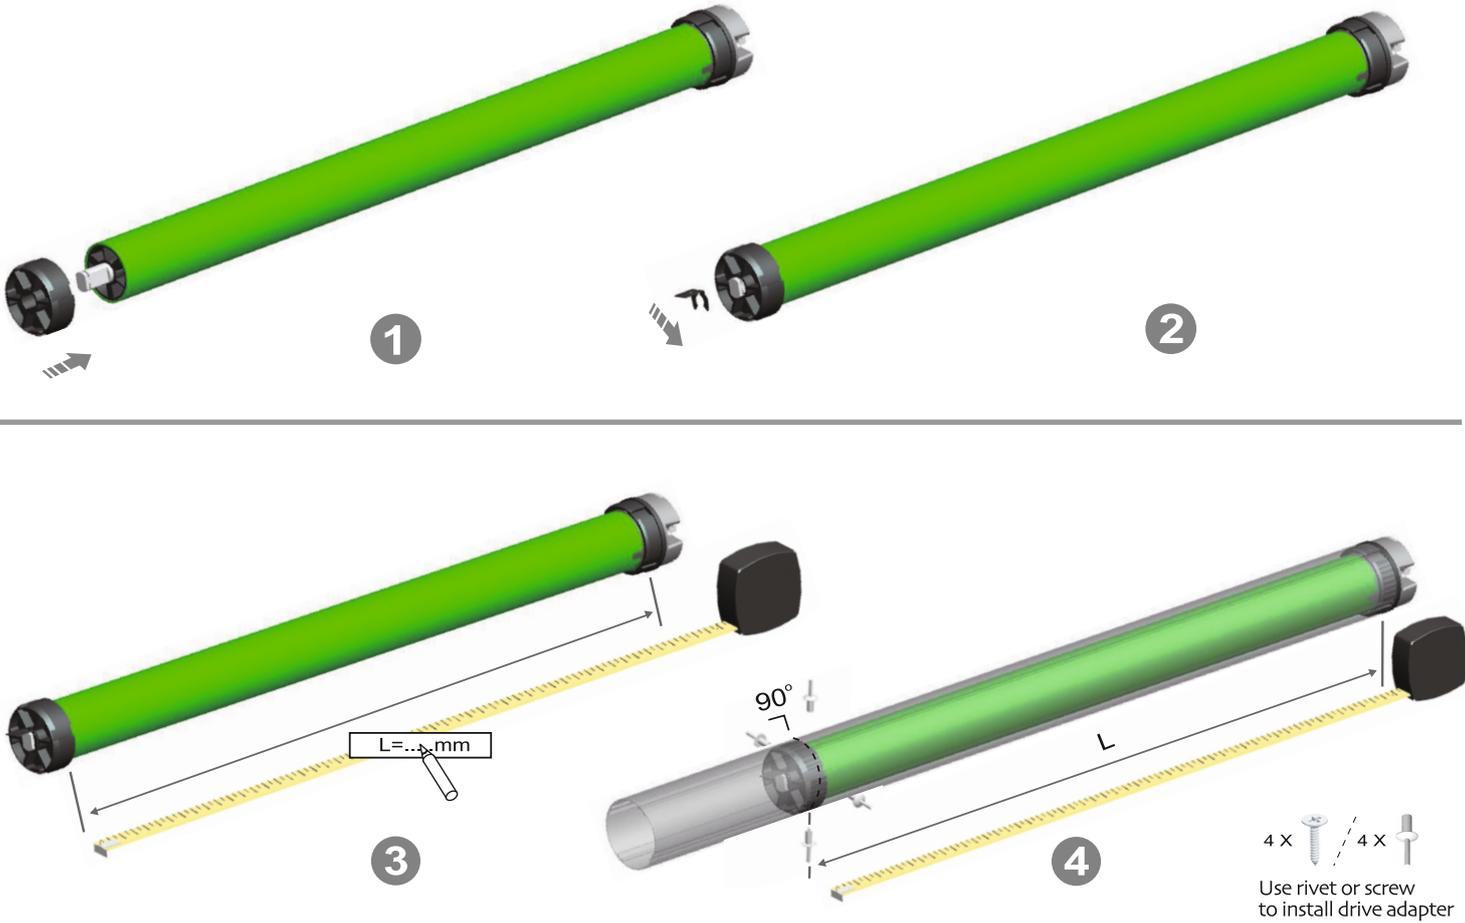

# 3 Bracket installation

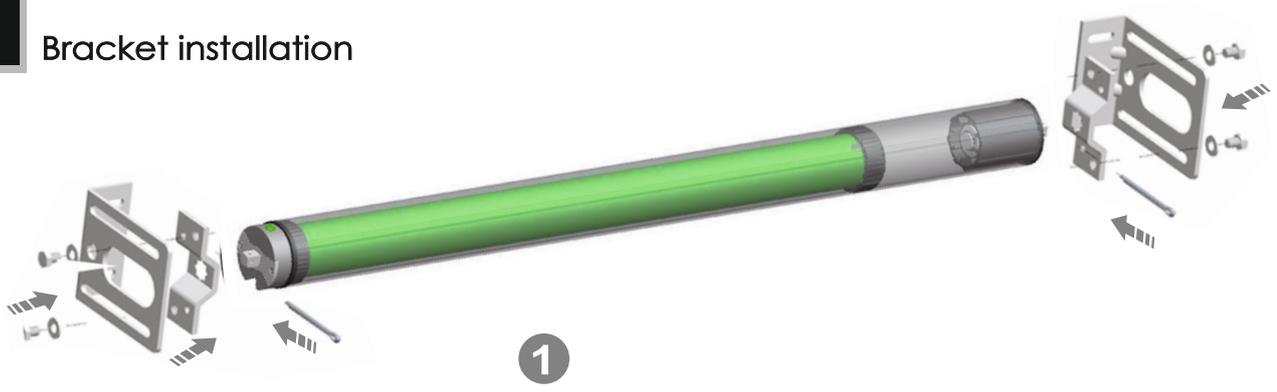




**A**

Additional Function


### Clockwise rotation Limit setting (230V/50Hz&220V/60Hz For example)

настройка крайнего положения при вращении по часовой стрелке

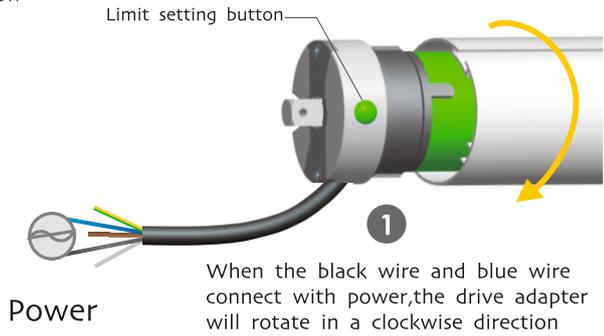


When the black wire and blue wire connect with power, the drive adapter will rotate in a clockwise direction

-подключить черный и синий провода, адаптер будет вращаться по часовой стрелке

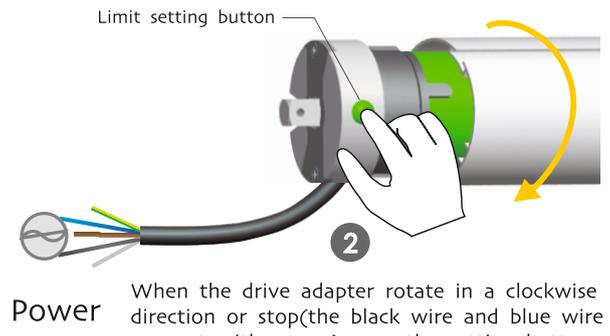

When the drive adapter rotate in a clockwise direction or stop (the black wire and blue wire connect with power), press the setting button in the limit head, the motor will rotate in a clockwise direction

-во время движения адаптера нажмите кнопку на двигателе, он будет вращаться по часовой стрелке

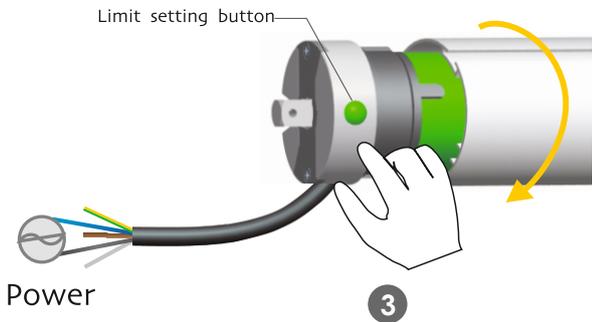

Release the setting button in the limit head namely confirm clockwise limit position

-отпустите при достижении предельного положения

Repeat step 2 and step 3 namely can accurate setting clockwise limit position


-повторять шаг 2 и 3 если требуется точная настройка

**A**

Additional Function


### Counter-clockwise rotation Limit setting (230V/50Hz&220V/60Hz For example)

настройка крайнего положения при вращении в обратном направлении

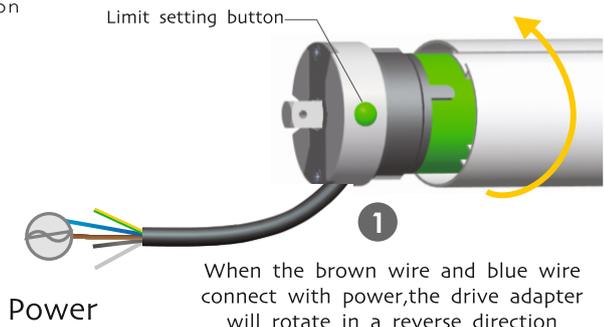


When the brown wire and blue wire connect with power, the drive adapter will rotate in a reverse direction

-подключить синий и коричневый провода, адаптер будет вращаться в обратном направлении

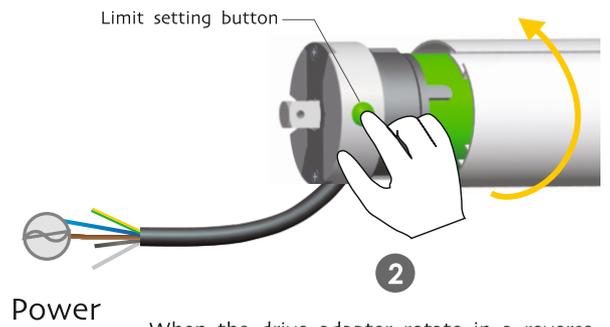

When the drive adapter rotate in a reverse direction or stop (the brown wire and blue wire connect with power), press the setting button in the limit head, the motor will rotate in a reverse direction

-во время движения адаптера нажмите кнопку на двигателе, он будет вращаться в обратном направлении

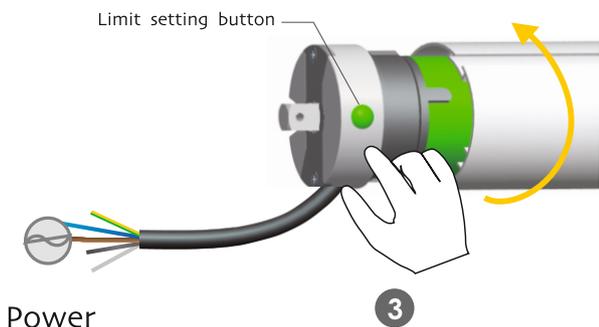

Release the setting button in the limit head namely confirm reverse limit position

-отпустите при достижении обратного предельного положения

Repeat step 2 and step 3 namely can accurate setting reverse limit position